


ANTARES

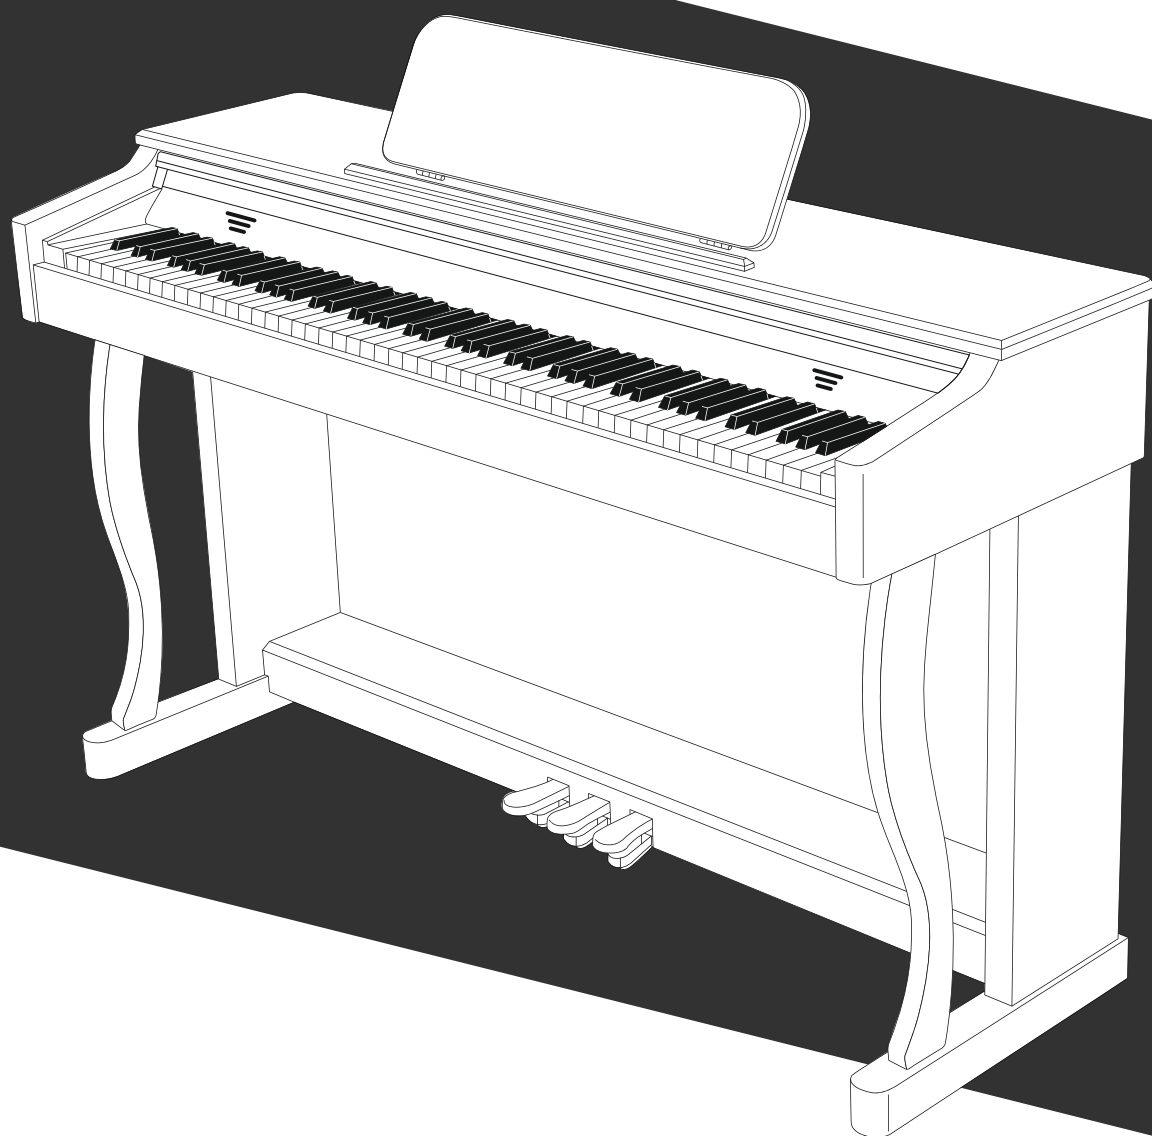

ЦИФРОВОЕ ФОРТЕПИАНО W-600
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Благодарим за приобретение цифрового фортепиано Antares W-600. 88 взвешенных клавиш с молоточковой системой, дающие качественное звучание, стильный внешний вид, мобильность сделают данный инструмент незаменимым помощником в обучении, игре на пианино и различных музыкальных развлечениях.

Внимательно прочтите данную инструкцию, чтобы узнать все возможные функции данного цифрового фортепиано, и сохраните её для изучения возникающих вопросов в будущем.

Подключение

1. Панель подключения фортепиано

Рис. 1

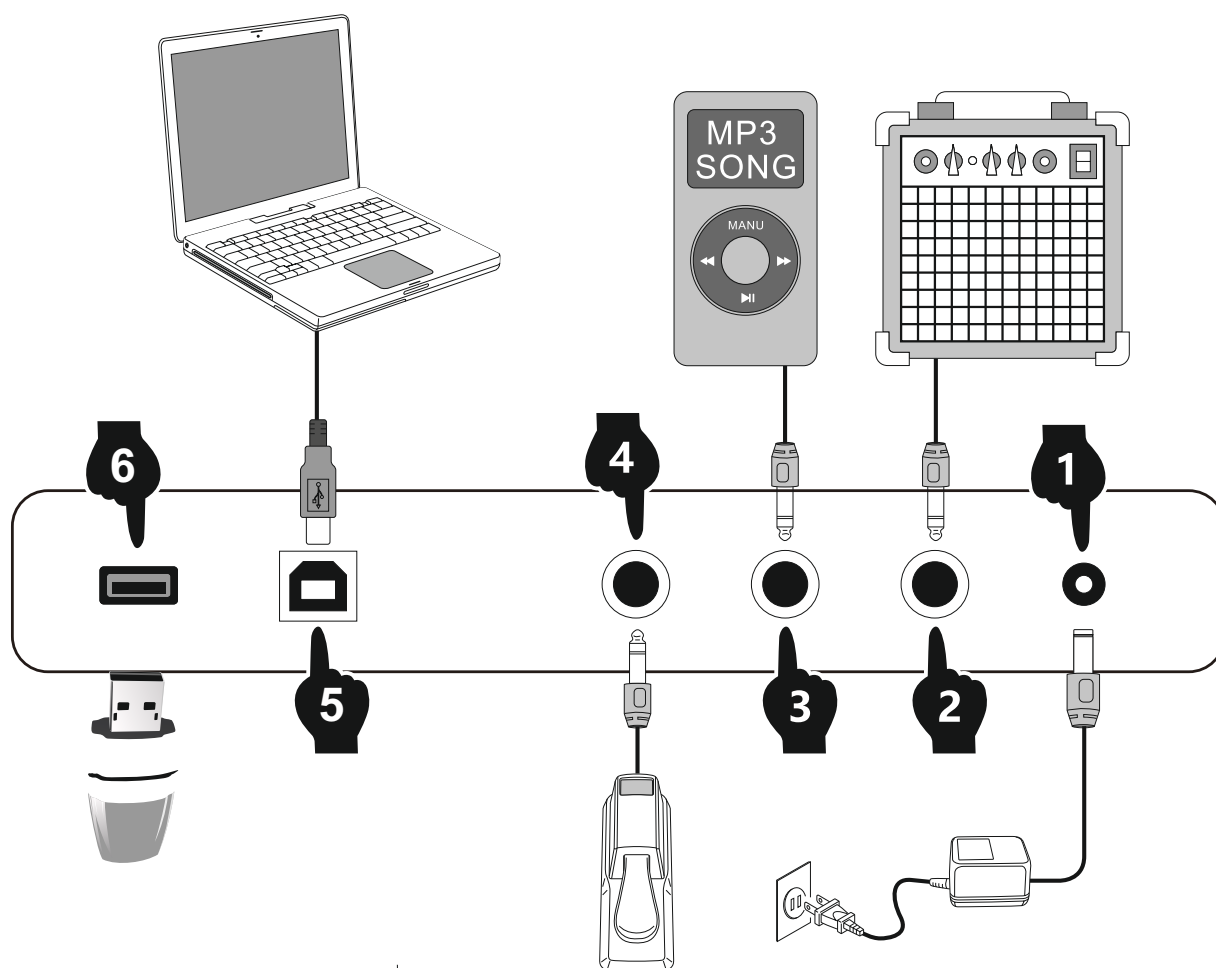


- | | |
|---|---|
| ① Разъем для подключения блока питания | ⑥ Разъем USB TO HOST порт USB подключения фортепиано к компьютеру |
| ② Аудиовыход | |
| ③ Аудиовход | |
| ④ Разъем для подключения Sustain педали | |

Подключение

2. Панель для наушников

Рис. 2

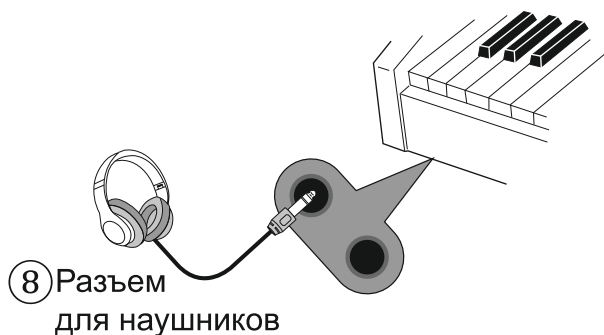

Подключение

1. Подключение блока питания

1. Соедините блок питания, как показано на рисунке 1. Один конец вставляется в разъем питания на панели контроллера в нижней части пианино. Другой конец вставляется в бытовую розетку 100 В-220 В. Подключите кабель питания сначала к фортепиано, а затем к источнику тока.
2. Всегда отключайте цифровое пианино и кабель питания при длительных перерывах в работе.

2. Аудиовыход


Предназначен для подключения пианино к внешним акустическим устройствам (акустической системе, микшерному пульту и т. д.)

3. Аудиовход

Предназначен для подключения внешних аудиоустройств к акустической системе, встроенной в фортепиано.


4. Разъем для подключения Sustain педали

Разъем [SUSTAIN] служит для подключения педали сустейн, которая работает так же, как правая педаль акустического фортепиано.



5. Разъем для подключения педального узла

Вставьте штекер тройной педали в круглое гнездо на задней панели пианино и включите функцию тройных педалей с эффектом динамика. Порядок следующий: Soft, Sostenuto, Sustain.

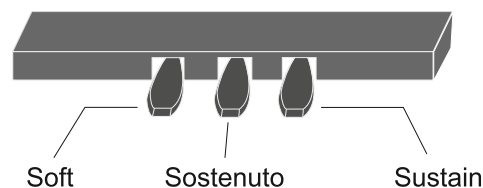

6. Разъем USB TO HOST порт USB подключения фортепиано к компьютеру

Цифровое пианино может быть подключено к компьютеру с помощью интерфейса USB. Вы можете использовать внешнее музыкальное ПО для воспроизведения, сочинения, хранения и управления другими функциями. Отредактированная музыка или аккомпанементы, встроенные в музыкальное программное обеспечение, могут воспроизводиться цифровым пианино, которое подключено к программному обеспечению, или исполняться вместе с аккомпанементом.

Подключение

7. Флэш-вход

1. Предназначен для воспроизведения музыки с флэш-носителя в формате MP3.


8. Разъём для наушников

Подключение наушников отключит встроенный динамик пианино, чтобы не мешать другим во время игры.

Установка

Внимание !


- Данная инструкция по сборке предназначена для взрослых, не допускайте к сборке детей.
- Данная инструкция сборки применима только к данной модели пианино.
- Для сборки необходима крестовая отвёртка (она имеется в наборе).

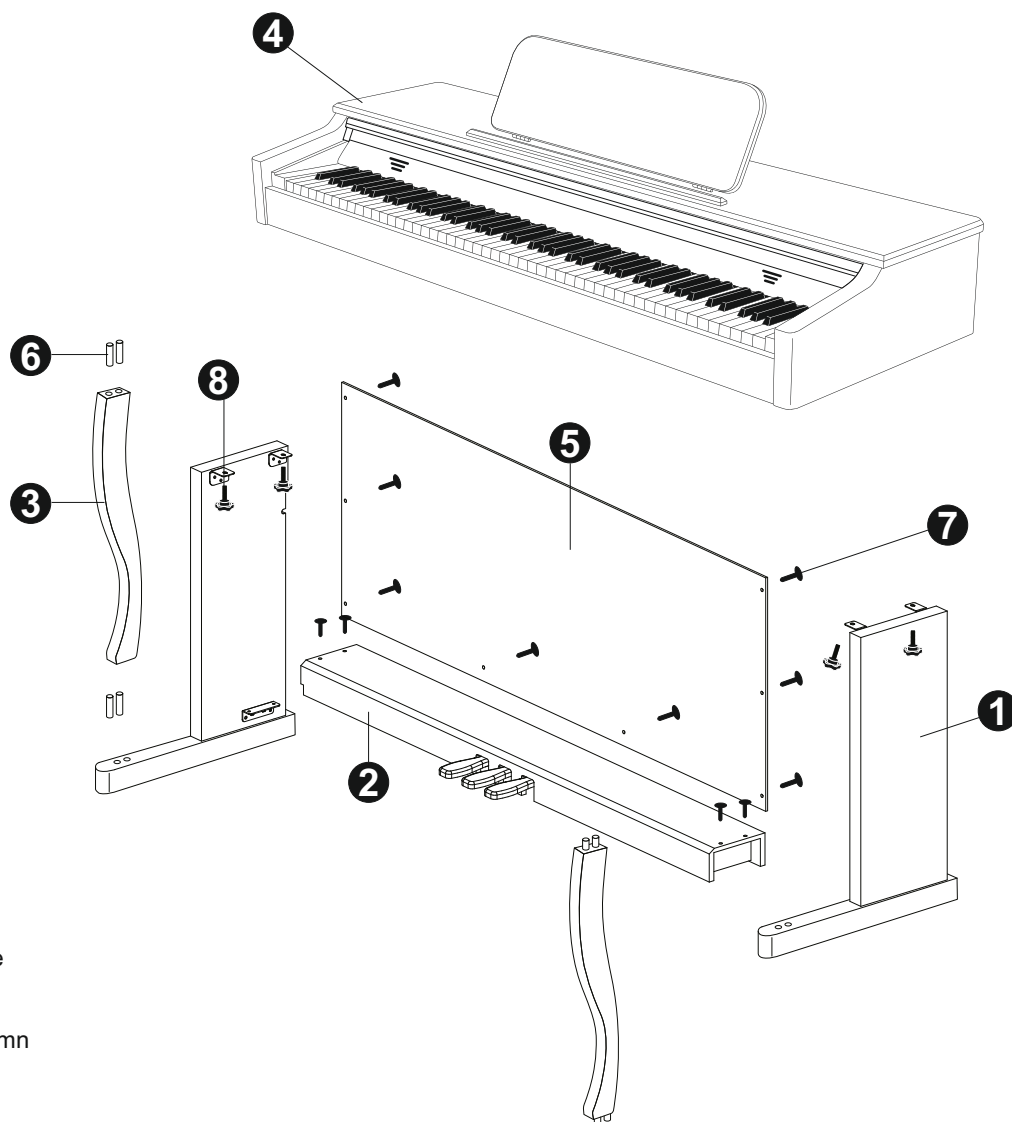

- ① Left/right support plate
- ② Footrest crossbeam
- ③ Left/right support column
- ④ Body
- ⑤ Back fixing plate
- ⑥ Round wooden pegs (8×40 = 8 PCS)
- ⑦ Screws (M6×20 = 12 PCS)
- ⑧ Thumb screw (4 PCS)

Установка

2. Вставьте одинарную педаль или педальный узел в соответствующий разъем для педалей на задней панели корпуса

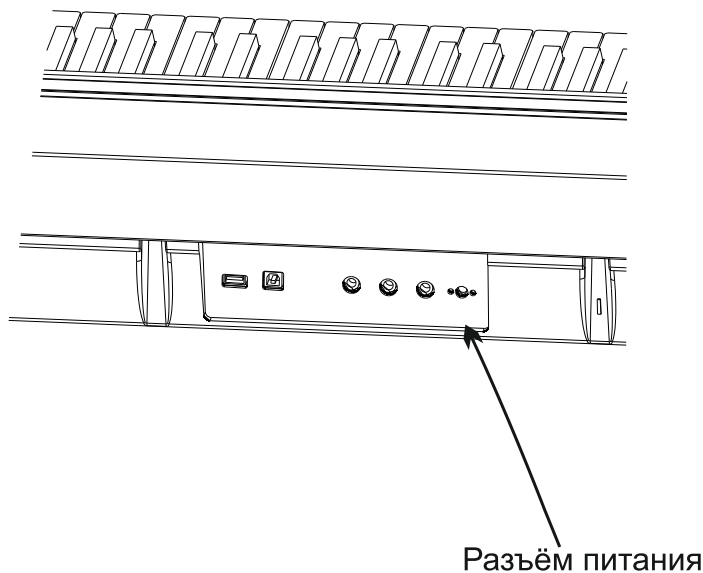


После завершения установки подключите блок питания в электрическую сеть и вы готовы начать свое музыкальное путешествие.

Использование Веб-приложения

1. Включите bluetooth на вашем смарт-устройстве или ПК.
2. Откройте браузер Bluefy для iOS, или Chrome для Android
3. Перейдите по ссылке antares.digital/piano или через официальный сайт Antares
4. Нажмите на кнопку "Connect" и выберите ваше пианино среди устройств.

Теперь вы можете менять настройки вашего фортепиано и пользоваться расширенным списком тембров, стилей, демо-композиций и расширенным набором функций.



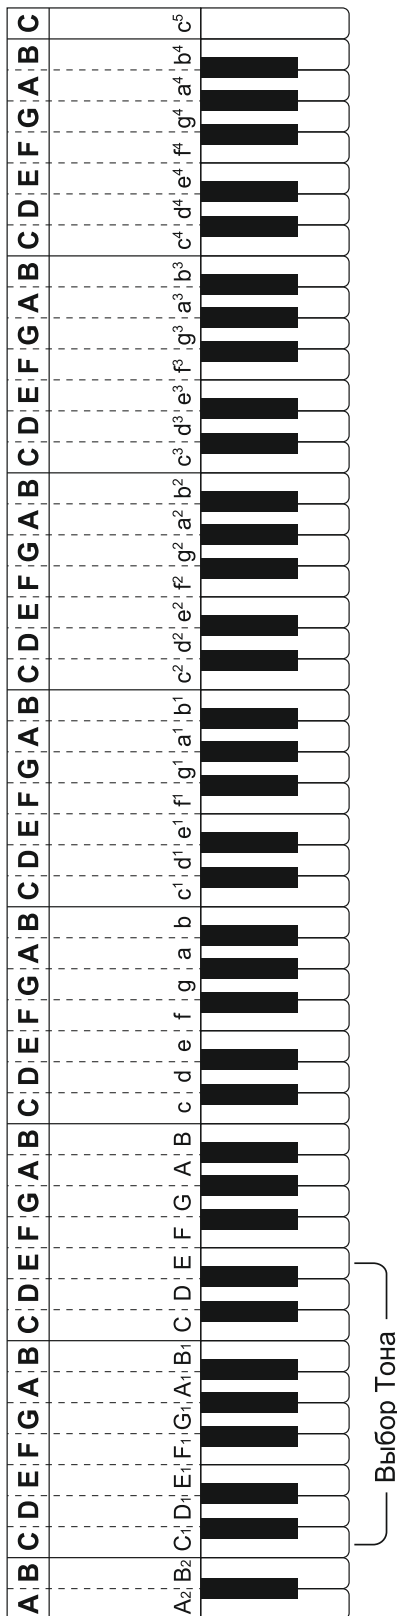

1. Игра на Пианино

1. Включите “ПИТАНИЕ”, затем начните играть на пианино.
2. Пожалуйста, выключайте источник питания, когда прибор не используется.

2. Настройка Громкости

Увеличьте или уменьшите громкость, с помощью кнопок "Volume"



3. Выбор тона

Нажмите клавишу «FUNCTION», затем нажмите соответствующую клавишу (C-E) с нужным инструментом, чтобы выбрать соответствующий тон инструмента.

На клавиатуре фортепиано доступны 10 тембров.

При использовании веб-приложения вы можете выбрать до 238 тембров.

T _{OH}	T _{OH}	T _{OH}	T _{OH}
Acoustic Grand Piano	Honky-Tonk Piano	FX 3 (Crystal)	Rock Organ
Bright Acoustic Piano	Electric Piano	Pad 1 (New Age)	Church Organ
			String Ensemble

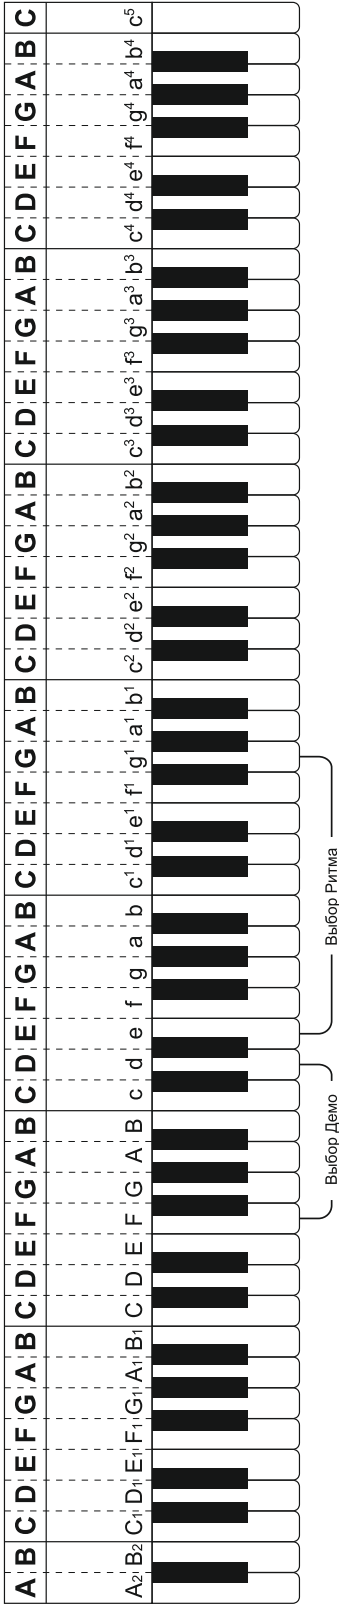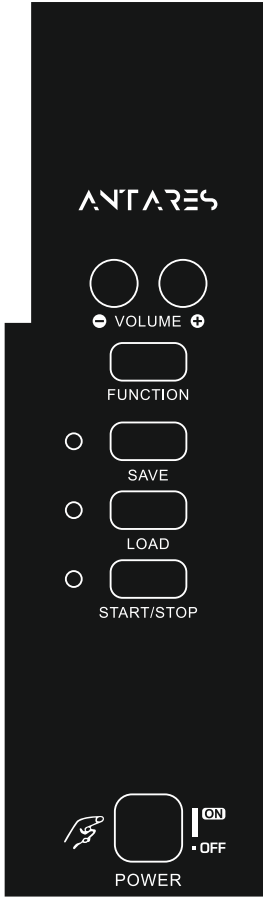

4. Воспроизведение демо



1. Нажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите соответствующую клавишу в зоне выбора песни (F-d), чтобы выбрать композицию.
 2. Чтобы остановить композицию, нажмите клавишу «PLAY/STOP».
- На клавиатуре фортепиано доступны 6 демо.
- При использовании веб-приложения вы можете выбирать до 28 демо-композиций.

Демо
Shopen - Fantasia
Rachmaninov - Elegia
Grieg - In the Hall of the Mountain King
Beethoven - Symphony
Tchaikovsky - Waltz of the Flowers
Bach - Toccata

5. Выбор Ритма

1. Нажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите соответствующую клавишу в зоне выбора ритма (e-g), чтобы выбрать нужный ритм.
 2. Чтобы остановить ритм, нажмите клавишу «PLAY/STOP».
- На клавиатуре фортепиано доступны 10 ритмов.
- При использовании веб-приложения вы можете выбирать до 200 ритмов.

Ритм
Soulshuffle
Blues
Jazz 1
Jazz 2
Jazz Ballad
Diexilandi
Foxtrot
Latin
Rumba
ChaCha

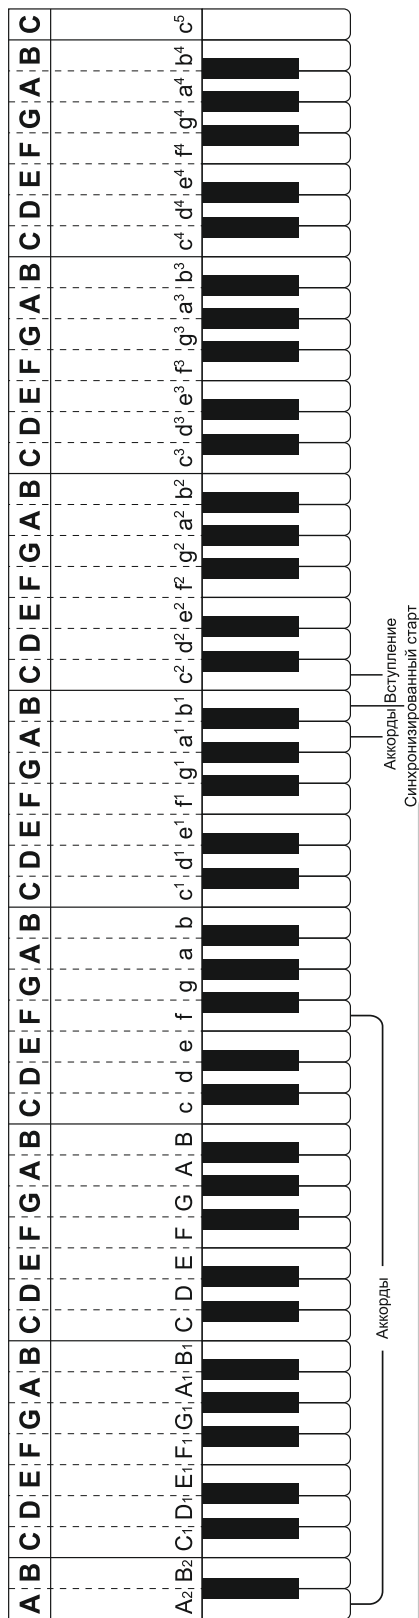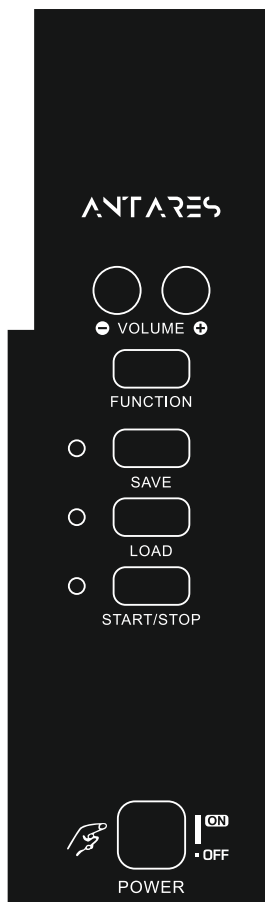

6. Аккорды

1. При воспроизведении ритмов нажмите кнопку «FUNCTION» затем нажмите клавишу «Chord», этот режим обеспечивает удобное проигрывание аккордов в области аккомпанемента (A₂-f).
2. Чтобы отключить воспроизведение аккордов, нажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу «Chord».

7. Синхронизированный запуск


Вы можете настроить пианино таким образом, чтобы при проигрывании аккорда левой рукой началось воспроизведение стиля (синхростарт).

1. В режиме аккордов нажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу «Sync», войдите в режим синхронного запуска в режиме ожидания.
2. Сыграйте аккорд (клавиши A₂-f), и он автоматически распознается и послужит основой для создания полностью автоматического аккомпанемента в выбранном стиле.
3. Чтобы отменить синхростарт, нажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу «Sync».

8. Вступление

Вы можете начать проигрывание любого ритма со встроенного вступления на барабанах.



1. Выберите интересующий вас ритм, нажмите кнопку «PLAY/STOP», чтобы остановить его.
2. Нажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу «Prelude», заиграет вступление, после которого ритм начнёт воспроизводиться в обычном режиме.



1. Запустите интересующий вас ритм.
2. Зажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу «Fill-in», после этого проиграется брейк и ритм продолжит воспроизводиться в обычном режиме.

Чтобы закончить проигрываемый ритм отбивкой на ударных, зажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу «End».

При воспроизведении ритмов зажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавиши «+» (f2) или «-» (g2), чтобы отрегулировать темп ритма.

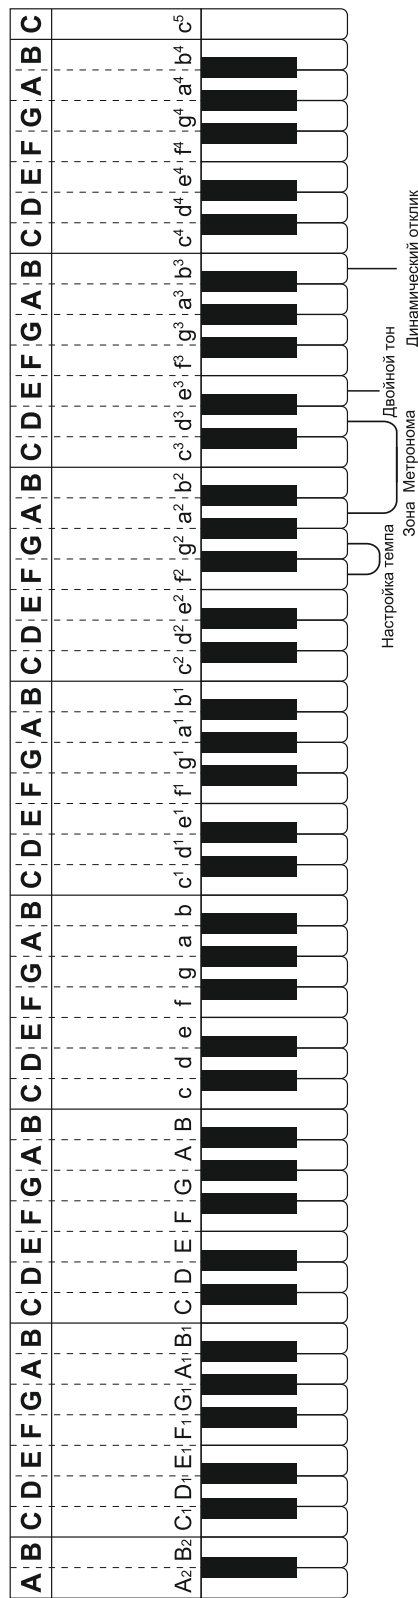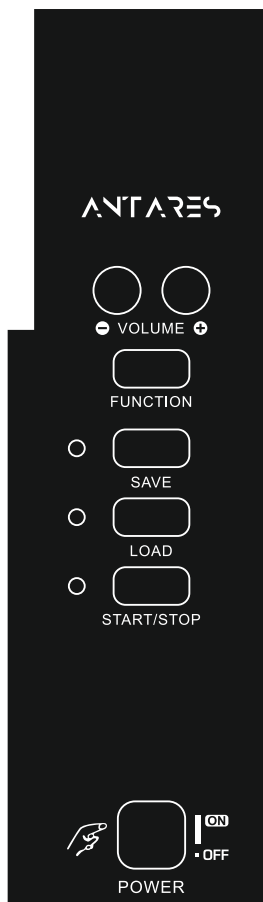

12. Метроном



1. Зажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу «On/Off» в зоне метронома (a²-e²)/
2. Зажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу с нужным размером такта метронома, чтобы выбрать необходимый вам.
3. Зажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите «+» или «-» в зоне настройки темпа, чтобы отрегулировать темп метронома.

13. Двойной тон (наложение)

1. Зажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу «Dual Timbre», чтобы включить функцию двойного наложения.
2. Зажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу того тембра, который вы хотите смешать с предыдущим.

14. Динамический отклик

У вашего цифрового фортепиано три уровня динамического отклика и возможность его выключить. Чтобы управлять уровнями, зажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу «Touch», чтобы выбрать подходящий вам уровень либо отключить динамический отклик

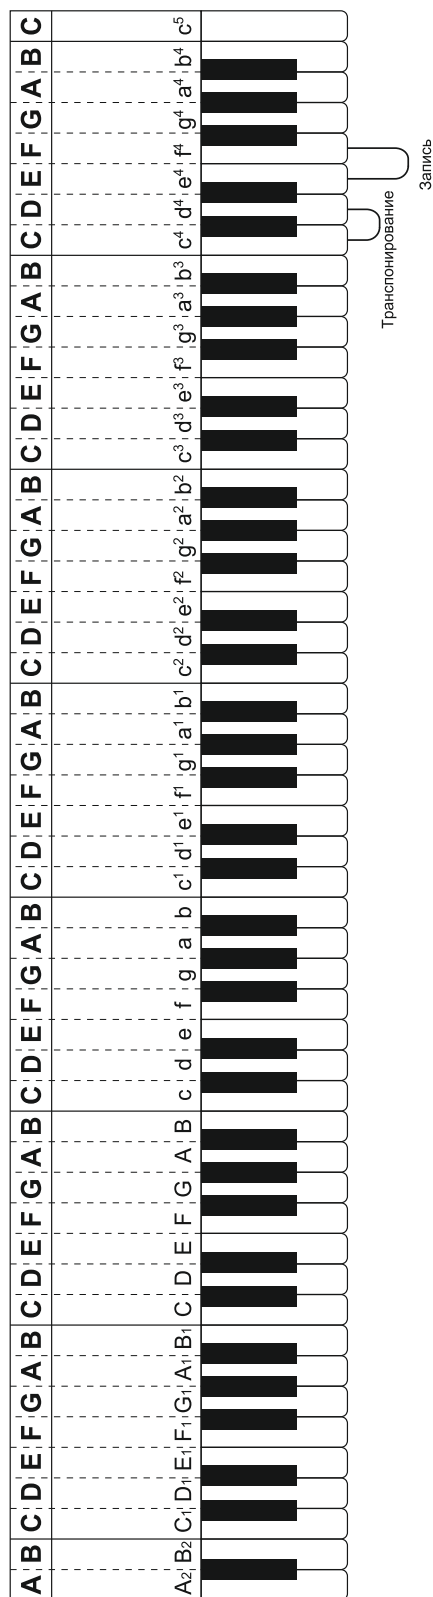
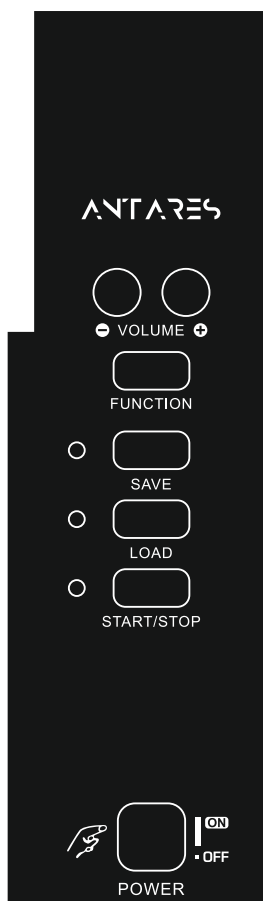


15. Транспонирование

Функция транспонирования позволяет повысить или понизить настройку вашего инструмента с шагом в полутоном от -11 до +11. Нажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу «+» или «-» в зоне транспонирования «TRANS» (c'-d').

16. Запись

1. Нажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу «Record». Запись начнется автоматически после того как вы сыграете ноту или аккорд. Вместе с записью автоматически включится метроном. Звук метронома на записанной композиции слышно не будет.
2. Чтобы прекратить запись, нажмите кнопку «Play/Stop», либо нажмите кнопку «FUNCTION», а затем нажмите клавишу «Record».
3. Чтобы прослушать записанную композицию, нажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу «Replay».

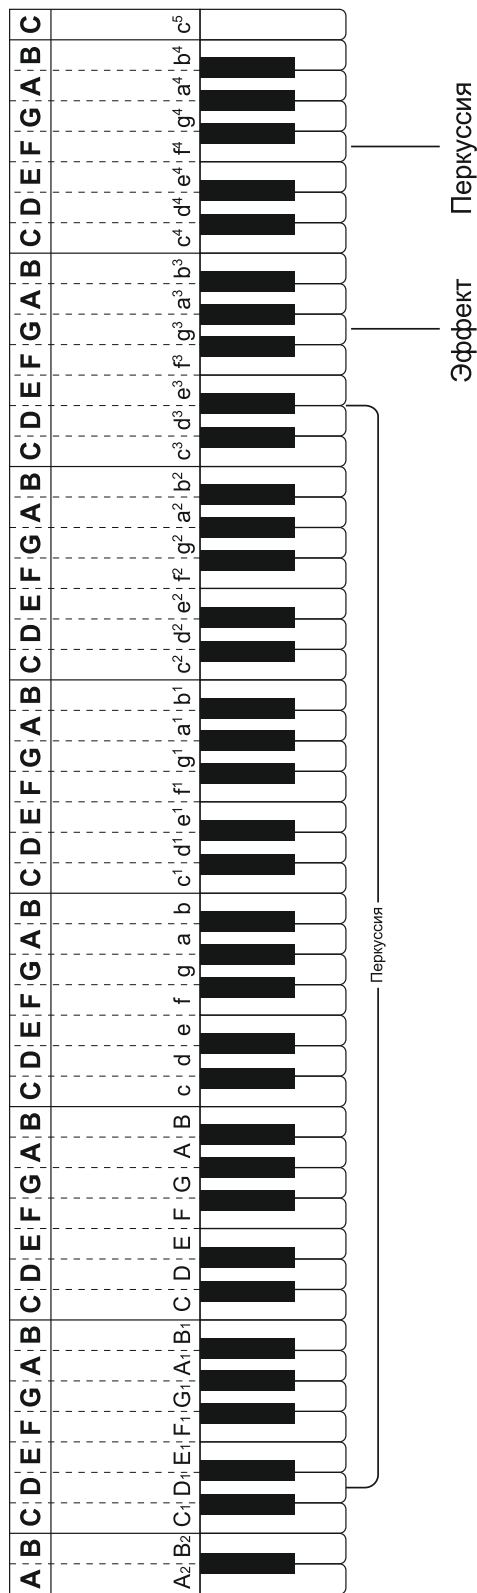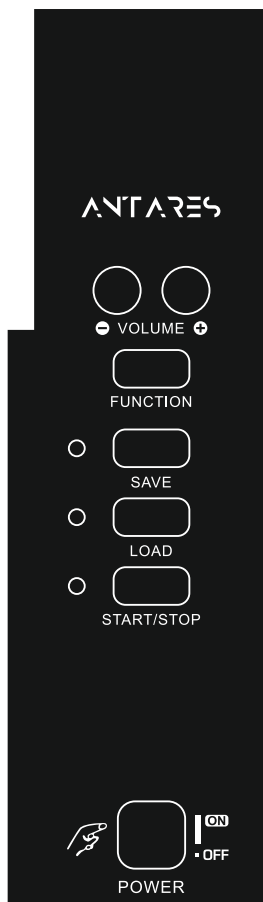

17.Перкуссия

1. Чтобы включить режим перкуссии, нажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу «Drum». Инструменты перкуссии будут расположены в диапазоне D₁-d₃[#], включая белые и чёрные клавиши.
2. Нажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу «Drum», чтобы отключить режим перкуссии.

18.Эффект

По умолчанию при включении цифрового фортепиано активируется эффект реверберации. Чтобы его отключить, нажмите кнопку «FUNCTION», затем нажмите клавишу «Effect»

Использование Веб-приложения

1. Включите bluetooth на вашем смарт-устройстве или ПК.
2. Откройте ваш браузер и перейдите по ссылке artpro-rus.com/pianosetup.
3. Нажмите на кнопку “Connect” и выберите ваше пианино среди устройств.

Теперь вы можете менять настройки вашего фортепиано и пользоваться расширенным списком тембров, стилей, демо-композиций и расширенным набором функций.

Комплектация и спецификация

Комплектация

Название	Количество
Кабель питания	1 шт.
Корпус	1 шт.
Пюпитр	1 шт.
Левая ножка Правая ножка	1 шт. 1 шт.
Левая подставка Правая подставка	1 шт. 1 шт.
Задняя панель	1 шт.
Крепёжный шкант	8 шт.
Короткий шуруп	17 шт.
Отвёртка крестовая	1 шт.
Инструкция	1 шт.

Спецификация

Тип	Переносное пианино
Клавиатура	88 клавиш, чувствительных к касанию
Количество тембров	10 тембров (238 тембров в веб-приложении)
Стили	10 стилей (200 стилей в веб-приложении)
Предустановленные композиции	6 композиций (28 композиций в веб-приложении)
Транспонирование	от -11 до +11
Метроном	есть
Эффекты	Реверберация, Sustain, Chorus
Акустическая система	Мощность: 40W x 2, 10W x 2
Питание	Блок питания: 12V 3Amp

Производитель имеет право вносить изменения в комплектацию, внешний вид и технические параметры, не внося изменений в инструкцию

Обращайтесь с цифровым фортепиано аккуратно и бережно, это поможет продлить срок службы и уменьшит риски возникновения неисправностей.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание различных неприятных ситуаций соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Сетевой адаптер рассчитан на 220В, при использовании другого напряжения возможны неполадки;
- Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует;
- Используйте только прилагаемый сетевой кабель;
- Защитите шнур от изломов и пережимов рядом с розеткой или в точке, где он выходит из гнезда на задней панели цифрового фортепиано;
- Не подвергайте пианино ударам, воздействию пыли, жидкостей, сырости, высоких температур, прямых солнечных лучей, не размещайте вблизи с кондиционером, батареями отопления и т. д.;
- Не разбирайте цифровое фортепиано;
- Если нужно почистить пианино, сдуйте или сотрите пыль мягкой сухой тряпочкой. Не используйте для очистки корпуса реагенты типа бензола, алкоголя и других летучих и горючих жидкостей, а также химические вещества;
- Перемещайте осторожно. Сильные встряски и столкновения запрещены во избежание повреждения корпуса или внутренних электронных компонентов;
- В случае появления признаков неправильной работы, дыма, запаха отключите сетевой кабель и обратитесь к вашему продавцу;
- Не используйте пианино во влажных или сырых условиях;
- Не включайте музыку на большой громкости в течение длительного времени. Особое внимание следует уделять использованию наушников. Слишком высокая громкость может повредить ваш слух;
- Не кладите на пианино тяжелые предметы, в противном случае верхняя часть будет перегружена, что приведет к падению инструмента и риску травмирования людей;
- В случае, если вы не используете специализированный pedalный узел со стойкой для установки цифрового фортепиано, обязательно убедитесь в прочности используемой вами подставки, т.к. неправильная установка может привести к опрокидыванию пианино, что в свою очередь приведет к порче инструмента и риску травмирования людей;
- Всегда отключайте цифровое фортепиано и кабель питания при длительных перерывах в работе.

Послепродажное Обслуживание

Гарантия

Гарантийные условия:

- Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи устройства при условии соблюдения правил пользования и хранения.
 - В случае выявления дефектов производственного характера за период гарантийного срока владелец изделия имеет право на бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, на его бесплатную замену.
 - Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного вида, наличии оригинальной упаковки и полной комплектности.
 - Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию жидкостей или химических веществ, самостоятельному ремонту, модернизации, замене частей инструмента, небрежному обращению, несоблюдению условий хранения и неправильной эксплуатации.
- Для сервисного обслуживания обращайтесь только в сервисные центры представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:
- лампы;
 - динамики;
 - кабели.

Условия Хранения

Хранить при температуре от +10 до +25, влажности в пределах 65-70%, размещать не ближе 1м от нагревательных приборов. Срок службы – 3года.